

Feldfreischalter „NEFA 16/20-plus 2P“

Ausgabe 01.05.2012




NEFA 16/20-plus 2P sachgerecht montieren. NEFA 16/20-plus 2P ebenso wie auf

Schaltbilder „NEFA 16/20-plus 2P“

Ausgabe 01.05.2012

Installation mit herkömmlichen Verbrauchern (ohmsche Verbraucher)

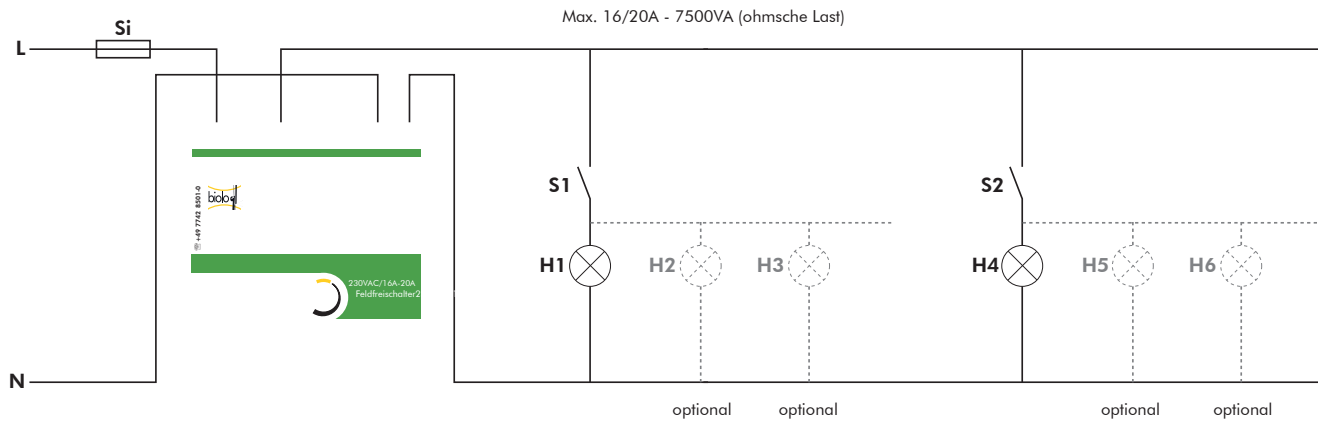

Installation mit kritischen Verbrauchern (elektronische Vorschaltgeräte)


Installation und Inbetriebnahme mit einem Hilfsverbraucher (Beispiel Staubsauger)

Beispiel: Um einen Staubsauger in einem freigeschalteten Raum einzuschalten ist es in der Regel notwendig zuerst einen ohmschen Hilfsverbraucher zu aktivieren (Glühbirne 1a) und danach den kritischen Verbraucher dazu zuschalten (1b). Ist dies geschehen, kann der Hilfsverbraucher wieder ausgeschaltet werden. Eine komfortable Variante ist es jedoch das Gerät in eine z.B. 4-fach Steckdosenleiste (STL4) zu stecken und parallel dazu eine Kontrollleuchte (KO-O) mit eingebautem Grundlastwiderstand (GLW) zu plazieren. **Mit dieser Variante ist es möglich das Gerät ohne Hilfsverbraucher zu betreiben (2).**


Schaltbilder „NEFA 16/20-plus 2P“

Ausgabe 01.05.2012

Installation mit Dimmern

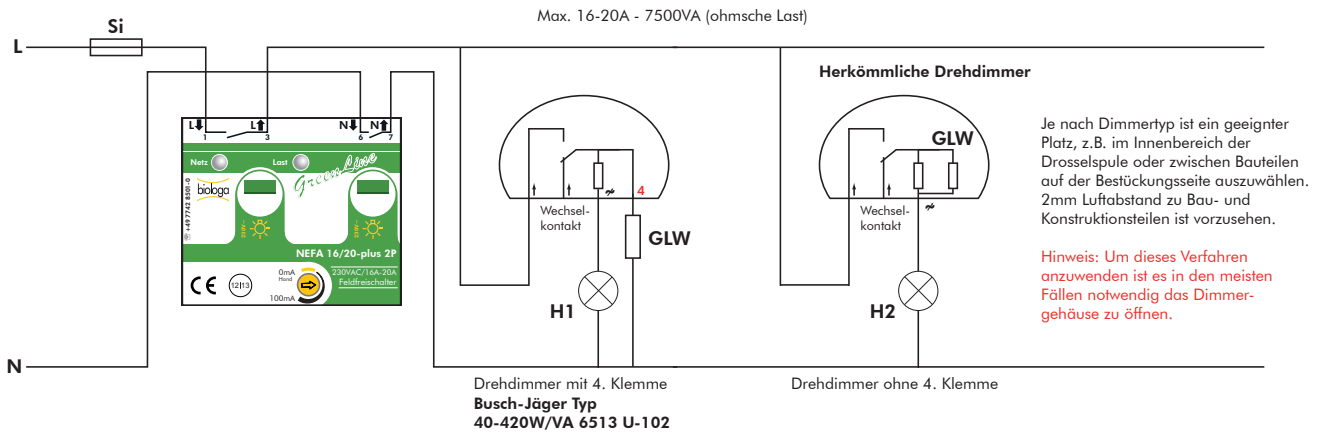

Installation mit Stromstoßrelais (Variante1)

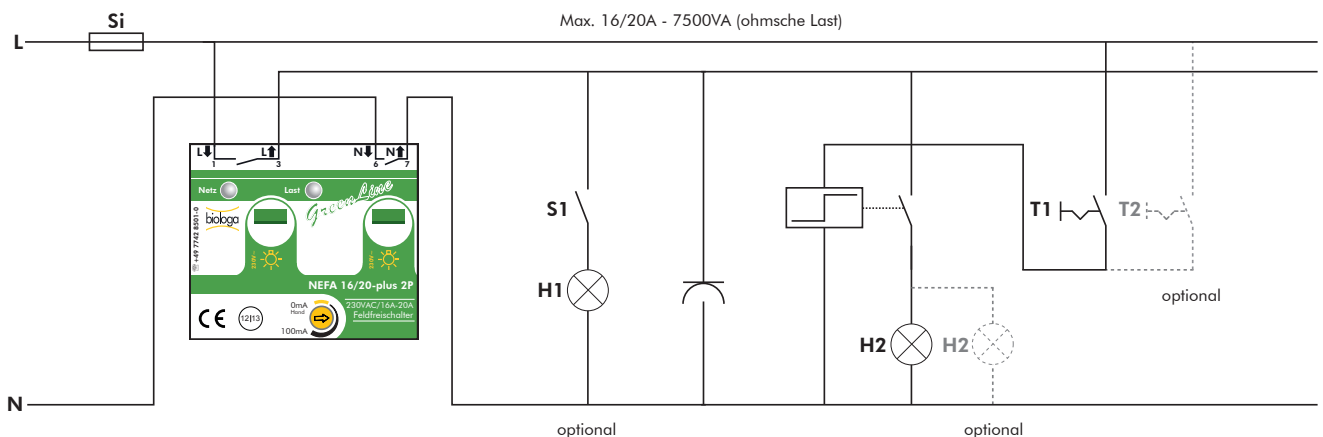

Installation mit Stromstoßrelais (Variante2)

